

## Dräger X-plore® 3300/3500

### Anlegeanleitung



D-7868-2018




D-16563-2018

Setzen Sie zwei zusammengehörige Atemfilter der Serie Dräger Bajonett ein.



D-16577-2018

Positionieren Sie die Strichmarkierung am Filter gegenüber der Strichmarkierung an der Maske. Drehen Sie den Filter in Pfeilrichtung bis zum Anschlag.

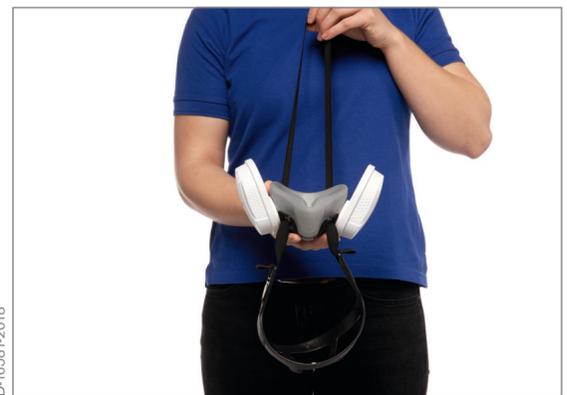

D-16581-2018

Ziehen Sie die Schnallen bis an das Ende der Bänderung. Ziehen Sie die untere Bänderung ganz durch, bis die Schnallen an der Kappe der Halbmaske anliegen



D-16651-2018

D-16588-2018

Schließen Sie bei der X-plore® 3500 Variante die Verschlusshaken der Bänderung. Legen Sie die Bänderung um den Hals.



D-16592-2018

Positionieren Sie den Maskenkörper über Mund und Nase und setzen Sie die Kopfbänderung auf den Hinterkopf.



D-16596-2018

Ziehen Sie die Enden der Kopfbänderung an, bis die Halbmaske bequem und fest am Gesicht anliegt.

### Vor jedem Einsatz: Dichtprüfung



D-16600-2018

Unterdruckprüfung: Halten Sie beide Atemfilter mit den Händen dicht und atmen Sie ein, bis ein Unterdruck entsteht. Halten Sie die Luft kurzzeitig an. Der Unterdruck soll dabei bestehen bleiben. Sonst ziehen Sie die Bänderung der Maske nach oder verwenden Sie eine andere Maskengröße.



D-16604-2018

Für die Überdruckprüfung halten Sie das Ausatemventil der Halbmaske dicht und atmen Sie kräftig aus. Die Halbmaske darf dabei nicht vom Gesicht abheben. Sonst ziehen Sie die Bänderung nach oder verwenden Sie eine andere Maskengröße.



D-16610-2018

Einsatzbereit.