

Dräger PARAT® 3100 Anlegeposter



1
Reißen Sie die Plombe mithilfe der Lasche auf.



2
Entfernen Sie das Verschlussband.




3
Öffnen Sie die Verpackung.



4
Entnehmen Sie das Gerät.



5
Fassen Sie die Halbmaske an den Bändern, halten Sie sie vor Mund und Nase, so dass Ihr Kinn in der Kinnmulde liegt.

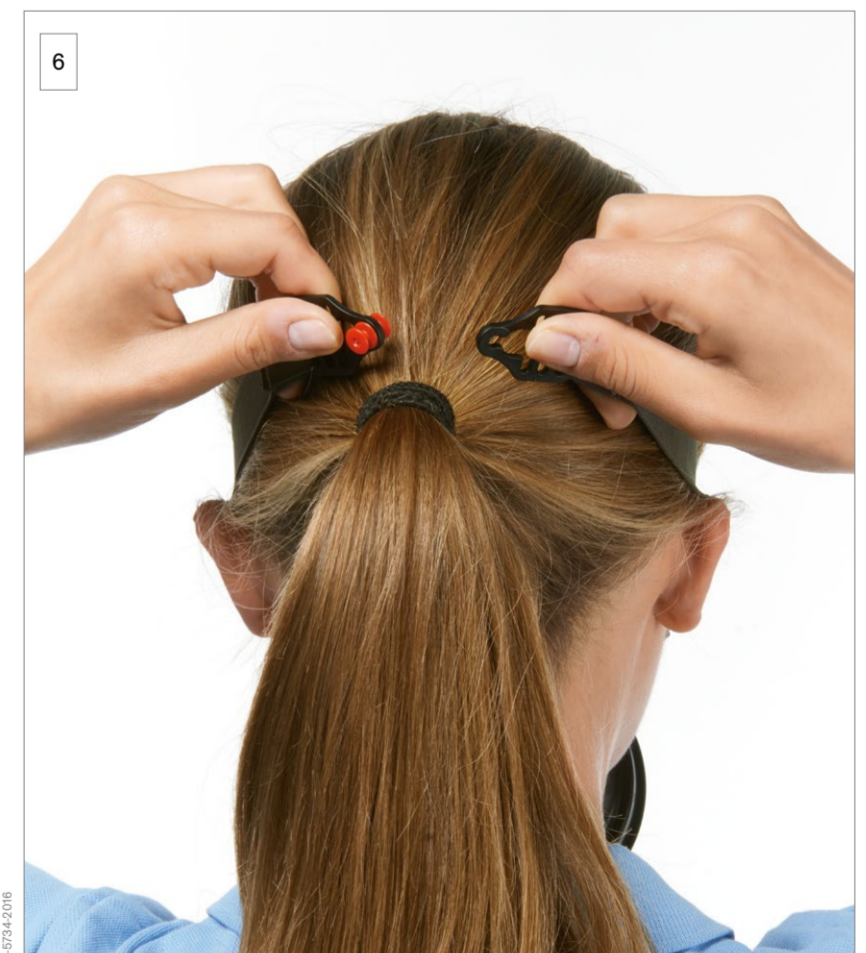

6
Schließen Sie die Bänderung hinter dem Kopf. Flüchten Sie unverzüglich aus dem Gefahrenbereich.