

# Dräger X-plore® 8000 Einsatz Schweißervisiere

mit Dräger X-plore® 8x00 Gebläsefiltergerät

## 1. Einsatz X-plore® 8000 Schweißervisier Standard



D-14329-2023

Passen Sie das Kopfband auf Ihre gewünschte Kopfweite und -höhe an und stellen Sie den Abstand des Visiers zum Gesicht durch den seitlichen Mechanismus ein.



D-14351-2023

Stellen Sie am ADF-Modul die entsprechende Verdunklungsstufe, Sensibilität und Verzögerungszeit passend für Ihre Anwendung ein.



D-14300-2023

Ziehen Sie den Funkenschutzüberzug über den Atemschlauch.



D-14336-2023

Schließen Sie den Atemschlauch an das Schweißervisier an.



D-14334-2023

Weiten Sie die Manschette und setzen Sie das Visier auf. Ziehen Sie den Abschluss unter das Kinn.



D-14371-2023 / D-14375-2023

Stellen Sie den Kopfumfang über die Ratsche auf Ihre gewünschte Größe ein. Durch die grauen Feststellschrauben an den Seiten lässt sich die Kippstabilität des Visiers fixieren oder lösen.



D-14364-2023

Ziehen Sie anschließend die Kordelzüge im Kinnbereich fest und achten Sie darauf, dass das Rüschenband innen am Gesicht anliegt. Prüfen Sie die Dichtlinie.



D-14377-2023

Um den Schleifmodus einzuschalten, drücken Sie die Taste außen am Visier für 2 Sekunden. Die innenliegende LED blinkt dann alle 3 Sekunden grün. Zum Ausschalten drücken Sie erneut.

Die X-plore® 8000 Schweißervisiere sind ausschließlich mit einem X-plore® 8000 Schweißergürtel anzuwenden. Das X-plore® 8000 Systemposter gibt Ihnen einen Überblick über alle Zubehörteile des X-plore® 8000 Systems.


**Dräger**

Technik für das Leben

# Dräger X-plore® 8000 Einsatz Schweißvisiere

mit Dräger X-plore® 8x00 Gebläsefiltergerät

## 2. Einsatz X-plore® 8000 Schweißvisier Premium

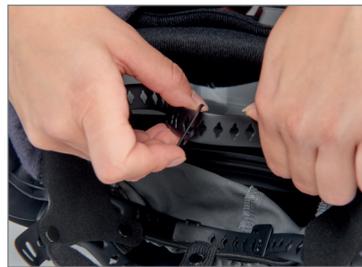

Stellen Sie die Kopfbänder auf Ihre gewünschte Kopfweite und -höhe ein und passen Sie den Abstand des Visiers zum Gesicht durch den seitlichen Mechanismus an.



Wählen Sie passend zu Ihrer Anwendung den Modus für Schleifen, Schneiden oder Schweißen aus. Stellen Sie außerdem die Umschaltzeit, Sensibilität und die Verdunklung durch Betätigung der "Function"-Taste ein. Über die Pfeil-Tasten wählen Sie zwischen den einzelnen Verdunklungsstufen.



Ziehen Sie den Funkenschutzüberzug über den Atemschlauch.



Schließen Sie den Atemschlauch an das Schweißvisier an und führen Sie ihn durch die dafür vorgesehene Schlauchführung.



Weiten Sie die Manschette und setzen Sie das Visier auf. Ziehen Sie den Abschluss unter das Kinn.



Stellen Sie den Kopfumfang über die Ratsche auf Ihre gewünschte Größe ein. Durch die grauen Feststellschrauben an den Seiten lässt sich die Kippstabilität des Visiers fixieren oder lösen.



Ziehen Sie anschließend den Kordelzug im Kinnbereich fest und prüfen Sie die Dichtlinie.



Der ADF-Sichtbereich lässt sich individuell herunterklappen und erleichtert den Wechsel zwischen Schweißarbeiten und weiteren Tätigkeiten.

Die X-plore® 8000 Schweißvisiere sind ausschließlich mit einem X-plore® 8000 Schweißgürtel anzuwenden. Das X-plore® 8000 Systemposter gibt Ihnen einen Überblick über alle Zubehörteile des X-plore® 8000 Systems.

**Dräger**

Technik für das Leben