

## Untergrundvorbereitung

**Abschleifen von Altlacken und Metallbearbeitung**



Prüfen Sie, mit welcher Körnung Sie beginnen müssen: zu grober Schliff kann Schleifriefen verursachen.

**Abranet/Autonet P80 - P120**



**Q.Silver P80 - P120**



**Gold P80 - P120**



**Zusatzprodukte**

**Schutzauflage**



**Spachtelschliff**



Setzen Sie vor dem Spachtelschliff Kontrollpulver ein, dadurch werden Unebenheiten sichtbar.

**Abranet/Autonet P80 - P180**



**Q.Silver P80 - P180**



**Gold P80 - P180**



**Kontrollpulver**




**Randzonen ausschleifen und schleifen vor dem Polyesterantrag**



Klarlacksschicht großflächig entfernen: hart auf weich = Rissbildung, Abplatzung

**Abranet/Autonet P120 - P240**



**Q.Silver P120 - P240**



**Gold P120 - P240**



**Mirlon GP 320 - VF 360**




## Polyesterfüllerauftrag

**Schleifen von Polyesterfüller vor dem Füllerauftrag**



Nicht mehr als eine Körnungstufe überspringen, z.B. P 120, P180, P240 - letzter Schliff vor dem Füllerauftrag P320

**Abranet/Autonet P120 - P320**



**Q.Silver P120 - P320**



**Gold P120 - P320**



**Zusatzprodukte**

**Softpads P120 - P400**



## Füllerauftrag

**Füllerschleif**



Die Maschine immer zuerst gleichmäßig auf die Fläche auflegen und anschließend einschalten.

**Abranet/Autonet P320 - P600**



**Q.Silver P320 - P500**



**Gold P320 - P500**



**Zusatzprodukte**


**Goldflex Soft P600 - P800**



**Abralon P600 - P1000**



**Mattieren vor dem Einlackieren/ Perfektvorschleif**

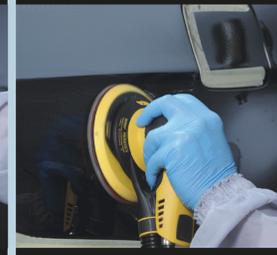

Durch Verwendung einer Softauflage wird das Durchschleifen an Sicken und Kanten verhindert.

**Polarstar oder Microstar P800 - P2500**



**Abralon P1000 - P3000**



**Mirlon Total UF 1500 - MF 2500**



**Softauflage**



## Basis-/ Deck-/ Klarlackauftrag

**Finish/ Fehlstellenbearbeitung**

**Polarshine® Fast-Finish-System**




**Polarshine® 10 + Lammfellpad PRO**



**Polarshine® 10 + gelbes gewaffeltes Schaumstoffpad PRO**



**Polarshine® Fast-Finish X-treme**

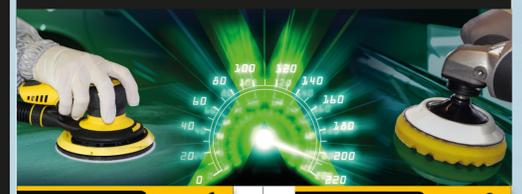

**Polarshine® 35 + gelbes gewaffeltes Schaumstoffpad PRO**



**Polarshine® 8 + schwarzes gewaffeltes Schaumstoffpad PRO**



Smart Cart II Werkstattwagen



Industrie-Staubsauger 915 M



Handblöcke mit Absaugung



DEROS Elektro-Exzenter



PROS Druckluft-Exzenter



AOS Schleifblüten-Exzenter



Elektro Poliermaschine

