

Dräger PARAT® 3200 Anlegeposter



1 Reißen Sie die Plombe mithilfe der Lasche auf.



2 Entfernen Sie das Verschlussband.




3 Öffnen Sie die Verpackung.



4 Entnehmen Sie das Gerät.



5 Nehmen Sie das Mundstück in den Mund und umschließen Sie es mit den Lippen. Halten Sie die Beißzapfen mit den Zähnen. Ziehen Sie die Nasenklammer auseinander.

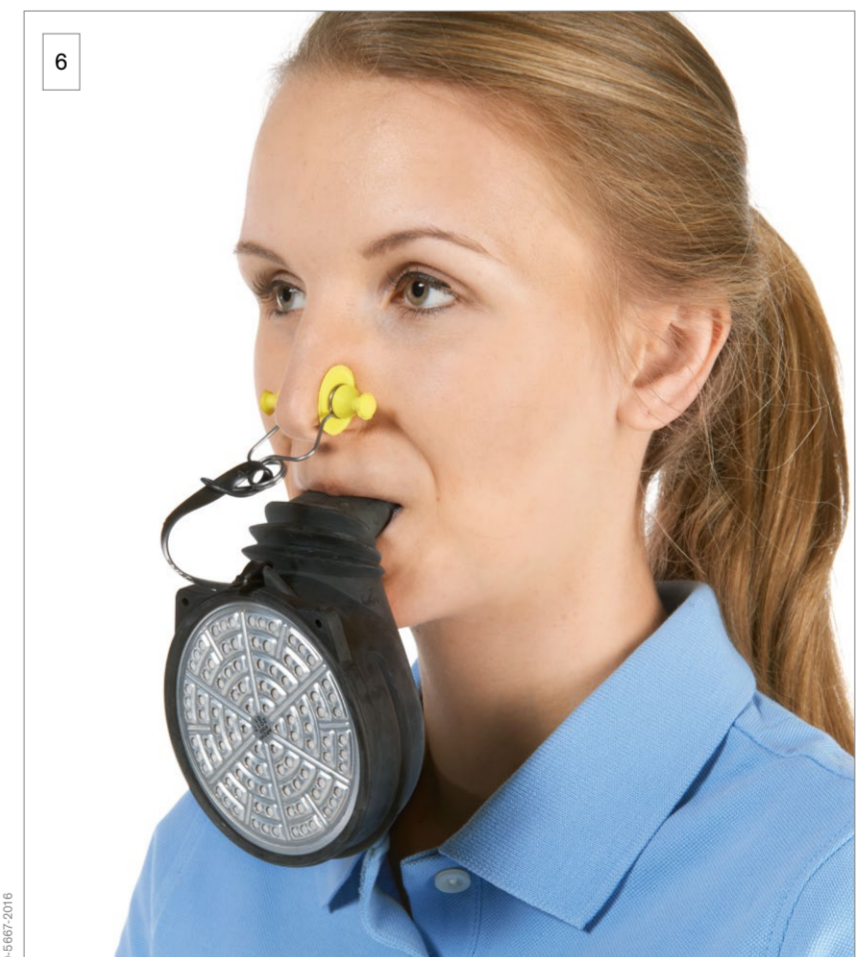

6 Setzen Sie anschließend die Nasenklammer auf die Nasenflügel und flüchten Sie unverzüglich aus dem Gefahrenbereich.